

NÁVOD K OBSLUZE



Laminátor
PEAK PL 220 LITE
PEAK PL 320 LITE

Úvod

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili laminovací stroj PEAK PL LITE. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tento typ laminátoru byl navržen a sestaven pro občasnou laminaci za tepla do všech typů laminovacích fólií (max. tloušťka 125 mic), s max. šířkou 230mm (A4) (model PEAK PL 220 LITE) a 330mm (A3) (model PEAK PL 320 LITE).


Při laminaci není potřeba používat ochrannou obálku. Ovšem její použití doporučujeme u velmi důležitých dokumentů, čímž předejdete znehodnocení dokumentu.

Varování

- Laminátor je určen pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Laminátor je možno použít v suchých prostorech s teplotou -5°C do $+40^{\circ}\text{C}$.
- Laminátor je zakázáno používat v mokrých, vlhkých a venkovních prostorech.
- Laminátor je zakázáno používat v prašném prostředí. K laminaci nepoužívejte prachem znečištěnou laminovací fólii.
- Laminátor, napájecí šňůra ani zástrčka nesmí přijít do styku s vodou.
- Je zakázáno používat laminátor, pokud jsou napájecí šňůra nebo zástrčka poškozeny.
- Napájecí šňůra nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm nebo žhavým předmětem.
- Nenechávejte napájecí šňůru volně zavěšenou na skříni nebo polici.
- Nelaminujte kovové předměty, lehce hořlavé a magnetické předměty.
- Nedotýkejte se horkých ploch.
- Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení stroje, popřípadě poranění osob.
- Při poruše zařízení nebo před jakýmkoliv zásahem do zařízení (např. sejmutí krytů zajištěných šrouby) nutno provést odpojení napájení vyjmutím zástrčky ze síťové zásuvky.
- Nikdy se nepokoušejte o opravu laminátoru vlastními silami, v případě poruchy kontaktujte svého prodejce, který zajistí opravu nebo jej k opravě či výměně vrátí dovozci (výrobci).

Instalace

- Vyjměte laminátor z krabice a odstraňte z něho přepravní polystyrénová tělesa a ochranný plastový obal.
- Laminátor umístěte na pevný podstavec tak, aby síťová zástrčka zůstala vždy snadno přístupná a aby v případě nebezpečí bylo možno stroj okamžitě odpojit od sítě.
- Dbejte na to, aby za strojem zůstal dostatek místa pro výstup zalaminovaného dokumentu.
- Při přenesení laminátoru z chladného prostředí do tepla proveďte připojení k síti až po vyrovnání teploty stroje s teplotou prostředí, jinak by mohlo při zapnutí stroje dojít k jeho poškození vlivem kondenzace par.
- Před zapojením laminátoru k síti si vždy ověřte, zda napětí a síťová frekvence odpovídají údajům uvedeným na výrobním štítku stroje, který se obvykle nachází na spodní části stroje.
- Po splnění všech předchozích bodů můžete nyní připojit laminátor k síti.

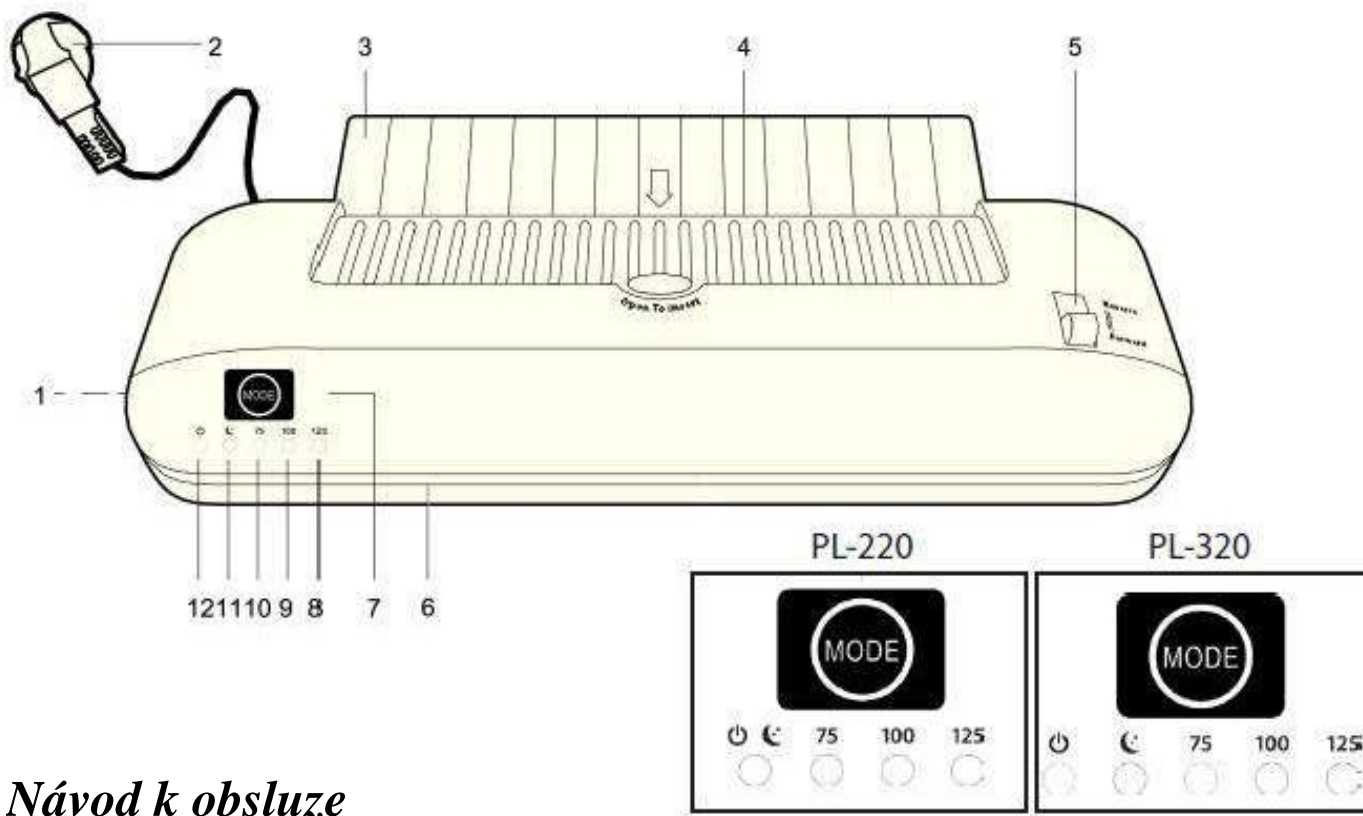

Návod k obsluze

1. hlavní vypínač I/O
2. napájecí kabel
3. podavač
4. vstupní štěrbinu
5. páčka zpětného chodu
6. výstupní štěrbinu
7. tlačítko MODE pro nastavení laminování
8. světelná kontrolka pro laminování do fólie 125mic
9. světelná kontrolka pro laminování do fólie 100mic
10. světelná kontrolka pro laminování do fólie 75mic
11. světelná kontrolka pro přechod do úsporného režimu "Sleep mode"
12. světelná kontrolka pro zapnutí/vypnutí

Funkce jednotlivých tlačítek ovládacího panelu:

MODE (7) - toto ovládací tlačítko slouží k nastavení požadované teploty podle tloušťky laminovací fólie v mikronech případně k nastavení úsporného režimu. Stiskem tlačítka MODE budete procházet všemi nastaveními.

ZPĚTNÝ CHOD - v případě chybného vložení laminovaného dokumentu do laminátoru nebo při jakémkoli stavu nouze přesuňte páčku zpětného chodu (5) do zadu. Laminovaný dokument vyjede zpět ze stroje. Poté vraťte páčku zpětného chodu do původní polohy.

Speciální funkce

Režim spánku (SLP) - Pokud laminátor není po dobu 60 minut využíván, automaticky přejde do režimu spánku, ohřívání válců se vypne. Pro probuzení z režimu spánku stačí zmáčknout tlačítko MODE.

Laminace za tepla

1. Po zapojení laminátoru k síti přepněte hlavní vypínač (1) do polohy I. Probliknou všechny diody, ozve se zvukový signál a rozsvítí se kontrolka pro vypnutí / zapnutí (12).
2. Laminovaný dokument vložte do laminovací fólie požadované tloušťky a odpovídajícího formátu (formát lam. fólie by měl být vždy větší než formát dokumentu).
3. Pro výběr mikronů stiskněte tlačítko MODE, opakovaným stiskem tlačítka docílíte rozsvícení diody, která odpovídá vybrané tloušťce lam. fólie v mikronech: 75, 100 nebo 125.
4. Vyčkejte, až se laminátor zahřeje na stanovenou pracovní teplotu (čím silnější fólie, tím vyšší teplota) - ozve se zvukový signál, nastavená dioda přestane blikat, bude svítit trvale.
5. Otevřete podavač, **laminovací fólie jsou přiváděny do laminátoru zezadu.**
6. Laminovaný dokument, vložený do laminovací fólie, vložte vystředěně do vstupního otvoru laminátoru po směru šípky vždy **svařenou hranou fólie napřed** - důležité bezpodmínečně dodržet!!!



7. Při vkládání dokumentu do laminátoru dbejte na to, aby vcházel rovně, nezvlněný, bez záhybů. V okamžiku, kdy válečky začnou vtahovat dokument ze zadního podavače směrem do předu do pracovního prostoru laminátoru, volně ho pusťte.
8. V průběhu laminování se nesnažte zastavit nebo vytáhnout laminovaný dokument, můžete tím poškodit pohon válečků.
9. Po průchodu laminovaného dokumentu laminátorem, vyjměte zalaminovaný dokument na přední straně laminátoru.

Vypnutí stroje:

1. Po skončení laminace stiskem tlačítka MODE nastavte světelnou kontrolku pro vypnutí (12).
2. Pro pohotovostní stav (stand-by) stiskem tlačítka MODE nastavte světelnou kontrolku pro úsporný režim (11) - jen u modelu PEAK PL 320 LITE.
3. Po 1 hodině nečinnosti se laminátor automaticky přepne do úsporného režimu.
4. Po ochlazení laminátoru přepněte hlavní vypínač (1) do polohy 0. Odpojte zástrčku laminátoru ze sítě.

Důležité informace

- K laminování se používají speciální lam. fólie a ochranné obálky, které v žádném případě nelze nahradit. Ochranná obálka není součástí laminátoru, v případě potřeby si ji objednejte.
- Dokumenty sepnuté kovovými sponkami nelze laminovat.
- Vždy používejte odpovídající formát laminovací fólie, tj. pro dokument formátu A4 použijte laminovací fólii formátu A4.
- Laminovaný dokument nesmí být vlhký, jinak dojde ke zvlhnutí fólie nebo vytvoření bublin.
- Není-li fólie dostatečně zatavena, nebo se na dokumentu nacházejí matné oblasti, zvyšte laminovací teplotu o cca 5 °C.
- Pokud volný okraj (mezi laminovaným dokumentem a okrajem fólie) je větší než 5 mm, může dojít k přehnutí nebo zalomení fólie.
- Není-li fólie dostatečně zatavena, nebo se na dokumentu nacházejí matné oblasti, zvyšte laminovací teplotu.
- Pokud zalaminovaný dokument vykazuje lomy nebo deformace snižte laminovací teplotu (cca 5 °C)
- Laminování malých objektů nebo velmi tenkých dokumentů bez použití ochranné obálky může způsobit zablokování dokumentu uvnitř stroje a případně jeho poškození. Výrobce neodpovídá za takto vzniklé poškození nebo poškození z důvodu neodborné obsluhy. Proto v těchto případech doporučujeme bezpodmínečné použití ochranné obálky.
- V případě špatného umístění lam. dokumentu do laminátoru použijte k vytažení tlačítko zpětného chodu .
- Po skončení laminování stroj vždy vypněte (postupujte dle výše návodu na předcházející straně). Mějte na paměti, že dlouhodobý běh stroje na prázdko snižuje jeho životnost a zvyšuje jeho opotřebení.
- Chcete-li laminovat jednostranně, vložte do laminovací fólie 2 dokumenty rubem k sobě a po zalaminování přebytečnou fólii ořízněte.


Údržba a opravy

- Nečistota, prach a zbytky lepidla z fólií mohou časem ulpět na laminovacích válcích. Čištění proveďte takto: nastavte teplotu na cca 100 °C a vyčkejte až se nahřeje, poté vezměte několik listů papíru a postupně je vložte do laminátoru.
- Při poruše laminátoru kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ten Vám zprostředkuje jak případnou záruční, tak i pozáruční opravu.

Přeprava, skladování, likvidace

- Laminátor přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu, uvedených na krabici.
- Po vychladnutí (5-10 min.) je možno stroj skladovat i v uzavřených prostorech.
- Laminátor neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a neželezné části nespalujte, odevzdejte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Při likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostředí.

- Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

-  Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohlo být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

- Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten Vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh Vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

- Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

Záruka

- Na Váš laminovací přístroj a na všechny součásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.
- Pokud Váš laminátor nefunguje správně, přečtěte si znovu důkladně tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamaci u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo na škody způsobené během přepravy.
- Záruka se nevztahuje na opotřebení stroje způsobené jeho obvyklým užíváním.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše uvedenou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu nebo obalu, který zamezí poškození stroj během přepravy.

Technické charakteristiky

	<i>PL 220 LITE</i>	<i>PL 320 LITE</i>
<i>max. pracovní šířka (mm)</i>	230	330
<i>max. tloušťka lam. dokumentu (mm)</i>	0,6	0,8
<i>max. tloušťka lam. fólie (mic)</i>	125	125
<i>rychlost laminování (mm/min.)</i>	do 300mm/min	do 300mm/min
<i>počet laminovacích válců</i>	2	4 (2 ohřívané)
<i>LCD ukazatel teploty</i>	ne	ne
<i>elektronický termostat</i>	ne	ne
<i>nastavitelná teplota</i>	ne	ne
<i>zpětný chod</i>	ano	ano
<i>doba ohřevu (min.)</i>	6	6
<i>nastavitelná rychlost</i>	ne	ne
<i>síťové napájení (V/Hz)</i>	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
<i>příkon (W)</i>	300	450
<i>rozměry v × š × d (mm)</i>	377 x 145 x 89	476 x 150 x 89
<i>hmotnost (kg)</i>	1,7	3,1
<i>záruka (měsíce)</i>	24	24