



ŠTÍTEK NOSNOSTI – odstříhňte a umístěte na regál

Easy to install!
Montage facile!
Montaje fácil!
Snadná montáž
Einfache Montage


Regál NARCISS 1800x900x600/5 polic

Nosnost police: 400 kg (rovnoměrně rozloženého zatížení)

Nosnost regálového sloupce: 2000 kg


Regál musí být postaven na rovné a pevné podlaze a v horní části ukotven na dvou místech do pevné stěny.

Stage of rack installation • Etapes du montage • Etapa de montaje • Etapy montáže • Phasen der Montage

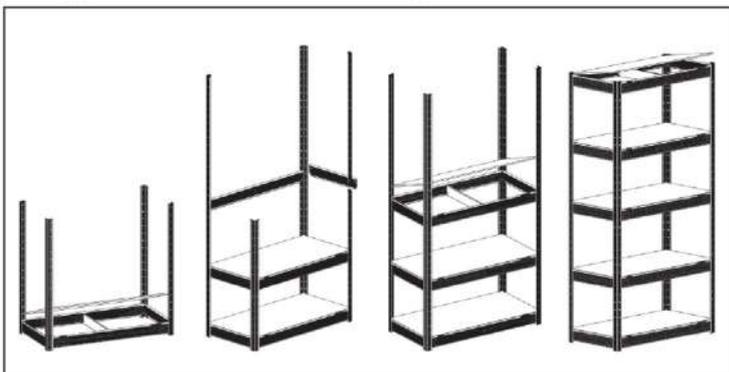


Při montáži použijte ochranné rukavice!

Installation of support • Montage de lisses supports intermédiaires • Montaje de las estructuras horizontales intermedias • Montáž středového nosníku • Montage des zentrales Trägers

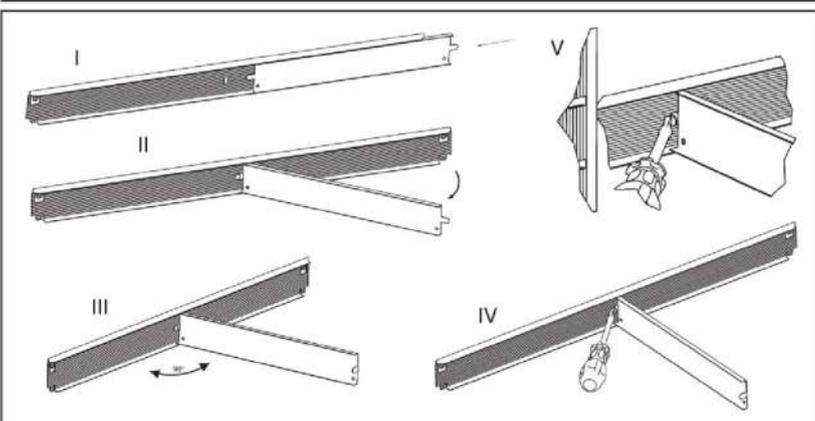

Installation of bearing element • Montage de lisses de l'étagère • Montaje de las Estructuras horizontales • Montáž nosných elementů • Die Tragkomponentenmontage

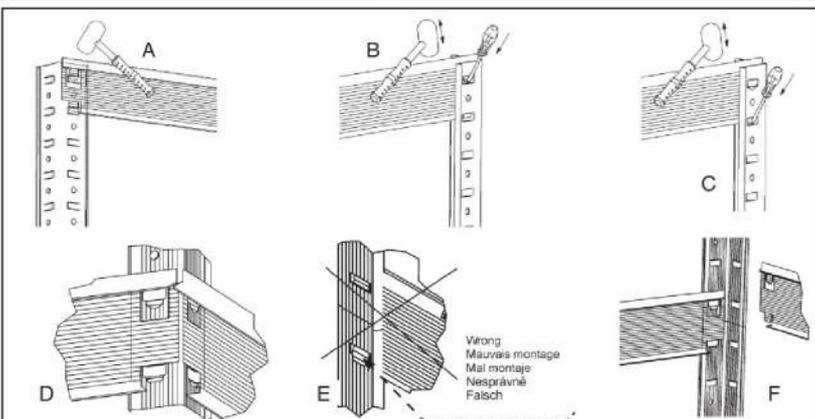

1. Montáž regálu se provádí zdola nahoru. Police (4) musí být vkládány po smontování čtyř nosných prvků police (2, 3) a středového nosníku (5).
2. Do stojín (1) symetricky ukotvit nosné prvky (2, 3)
 - a) V případě problémů s montáží nosníků (2, 3) je třeba vložit šroubovák z vnitřní strany stojiny do prolisu pro jazyk a lehkým úderem kladiva ho rozšířit.
 - b) Lehce vsunout jazyky nosníků (2, 3) do prolisů ve stojinách a lehce doklepnout kladivem tak, aby jazyky prošly z vnitřní strany ven z prolisu ve stojině. Obr. A.
 - c) Pro omezení nebezpečí vyhnutí jazyků ven z prolisu stojiny se doporučuje horní jazyk zvonci přitlačit šroubovákem a doklepnout nosný prvek (2, 3) kladivem. Obr. B.
 - d) Jakmile se počátek horního jazyka dostane zpět do prolisu stojiny, je nutno zopakovat postup z bodu 2c u spodního jazyka. Obr. C.
 - e) Po správném namontování jazyků je třeba nosné prvky (2,3) doklepnout kladivem do konce. Obr. D.
3. Středový nosník (5) vsunout do nosníku (3) a zajistit ohybným jazykem o min. 90° obr. I-V.
4. Police regálů (4) položit na smontovaný regálový sloupec nosných prvků (2, 3, 5).
5. Na styku regálové stojiny (1) je nutno dobře smontovat jazyky nosných prvků (2, 3, 5), které drží stojinu pohromadě obr. F.
6. Způsob montáže zbylých polic je totožný s výše popsaným postupem.
7. Nejnižší police regálu musí být namontována na dvou nejnižších perforacích

Upozornění:

1. Po smontování celého regálu zkontrolovat, zda nosníky (2, 3) správně doléhají ke stojinám (1).
2. Nepřípustné je, aby se jazyk nosníků (2, 3) dostal vně otvoru ve stojině obr. E. Aby se tomu zabránilo, je možno během montáže přitlačit jazyk plochým šroubovákem z vnější strany dovnitř.
3. Regálové elementy jsou vpusovány natěsně s cílem zajistit co nejvyšší stabilitu regálu, což se může projevit vyšší tuhostí při montáži.
4. Doporučuje se při montáži užít kladiva s dřevěným špičkem, aby byly jazyky nosníků (2, 3) dorazeny do správné polohy v prolisech stojín (1) ovšem bez deformace nosníků užitím nadměrné síly.

Regál musí být montován v ochranných rukavicích pro zamezení poranění při montáži a musí být dodrženy bezpečnostní předpisy.

KOVOVÝ REGÁL NARCISS

1800x900x600 mm/5 DTD polic/400 kg na polici, pozink



- ✓ Kovový bezšroubový regál s DTD policemi.
- ✓ 5 polic ze surové dřevotřísky, dělená stojina na dvě části.
- ✓ Nosnost na polici – rovnoměrně rozložená zátěž.
- ✓ Regál musí být postaven na rovné podlaze pro zajištění správné stability zatíženého regálu.
- ✓ Zatížení regálu musí být provedeno od nejnižší police po nejvyšší.
- ✓ Regál musí být ukotven na dvou místech v horní části regálu a ve dvou místech v bodě spojení stojin v případě, že se jedná o dělenou stojinu (dvě kotvení pro každou stojinu). Doporučeny šrouby o průměru 10 mm.
- ✓ Montážní návod je na zadní straně tohoto příbalového letáku.
- ✓ Prodloužená záruka 5 let.



**Snadná montáž.
Bez šroubů!**



- ✓ Kovový bezskrutkový regál s DTD policami.
- ✓ 5 polic zo surovej drevotriesky, delená stojina na dve časti.
- ✓ Nosnosť na polici - rovnomerne rozložená záťaž.
- ✓ Regál musí byť postavený na rovnej podlahe pre zaistenie správnej stability zaťaženého regálu.
- ✓ Zaťaženie regálu musí byť vykonané od najnižšej police po najvyššiu.
- ✓ Regál musí byť ukotvený na dvoch miestach v hornej časti regálu a vo dvoch miestach v bode spojenia stojín v prípade, že sa jedná o delenú stojinu (dve kotvenie pre každú stojinu). Odporúčajú skrutky s priemerom 10 mm.
- ✓ Montážny návod je na zadnej strane tohto príbalového letáku.
- ✓ **Predĺžená záruka 5 rokov.**



Foto je pouze ilustrační