

# KOVOVÝ REGÁL RM6

1850x950x500 mm/5 polic/90 kg na polici, bílý



- ✓ Kovový šroubovaný regál.
- ✓ 5 polic – dělená stojina.
- ✓ Nosnost na polici – rovnoměrně rozložená zátěž.
- ✓ Regál musí být postaven na rovné podlaze pro zajištění správné stability zatíženého regálu.
- ✓ Zatížení regálu musí být provedeno od nejnižší police po nejvyšší.
- ✓ Regál musí být ukotven na dvou místech v horní části regálu a ve dvou místech v bodě spojení stojin v případě, že se jedná o dělenou stojinu (dvě kotvení pro každou stojinu). Doporučeny šrouby o průměru 10 mm.
- ✓ Montážní návod je na zadní straně tohoto příbalového letáku.
- ✓ **Prodloužená záruka 5 let.**

Český výrobek



Montáž šrouby




- ✓ Kovový skrutkovaný regál.
- ✓ 5 polic – dělená stojina.
- ✓ Nosnosť na polici - rovnomerne rozložená záťaž.
- ✓ Regál musí byť postavený na rovnej podlahe pre zaistenie správnej stability zaťaženého regálu.
- ✓ Zaťaženie regálu musí byť vykonané od najnižšej police po najvyššiu.
- ✓ Regál musí byť ukotvený na dvoch miestach v hornej časti regálu a vo dvoch miestach v bode spojenia stojín v prípade, že sa jedná o delenú stojinu (dve kotvenie pre každú stojinu). Odporúčajú skrutky s priemerom 10 mm.
- ✓ Montážny návod je na zadnej strane tohto príbalového letáku.
- ✓ **Predĺžená záruka 5 rokov.**



Foto je pouze ilustrační

## MONTÁŽNÍ NÁVOD/MONTÁŽNÝ NÁVOD:

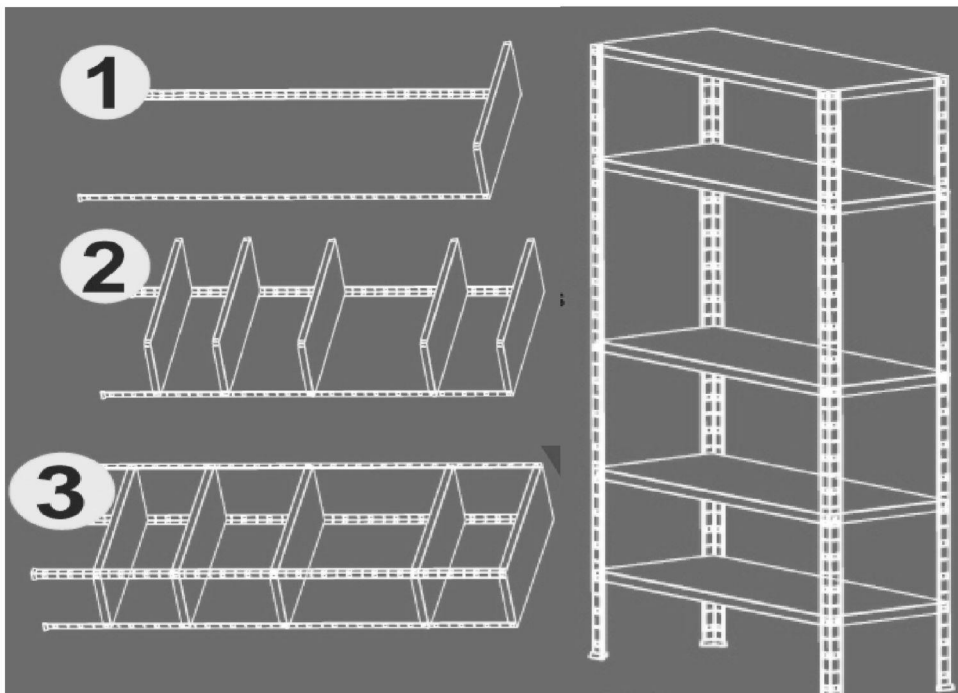

- ✓ Nejprve položit 2 stojiny na podlahu a volně našroubovat regálové police – obr. 1 a 2
- ✓ Následně na ležící regál našroubovat zbývající stojiny včetně zpevňujících rohovníků na horní a dolní polici – obr. 3.
- ✓ Nakonec regál postavit do vertikální polohy a dotáhnout klíčem šrouby do konce.

- ✓ Regál musí být ukotven na dvou místech v horní části regálu a ve dvou místech v bodě spojení stojin v případě, že se jedná o dělenou stojinu (dvě kotvení pro každou stojinu). Doporučeny šrouby o průměru 10 mm.
- ✓ Nejnižší police musí být namontována nejvýše 10 cm od podlahy.
- ✓ Při montáži musí být dodrženy bezpečnostní předpisy, **použijte ochranné rukavice!!!**

- ✓ Najprv položiť 2 stojky na podlahu a voľne naskrutkovať regálové police - obr. 1 a 2
- ✓ Následne na ležiaci regál naskrutkovať zostávajúce stojky vrátane spevňujúcich rohovníkov na hornej a dolnej polici - obr 3.
- ✓ Nakoniec regál postaviť do vertikálnej polohy a dotiahnuť kľúčom skrutky do konca.

- ✓ Regál musí byť ukotvený na dvoch miestach v hornej časti regálu a vo dvoch miestach v bode spojenia stojín
- ✓ v prípade, že sa jedná o delenú stojinu (dve kotvenie pre každú stojinu). Odporúčajú sa skrutky s priemerom 10 mm.
- ✓ Najnižšia police musí byť namontovaná najviac 10 cm od podlahy.
- ✓ Pri montáži musia byť dodržané bezpečnostné predpisy, **použite ochranné rukavice!!!**

ŠTÍTEK NOSNOSTI – odstrihněte a umístěte na regál



### Regál RM6 1850x950x500/5 polic

Nosnost police: 90 kg (rovnoměrně rozloženého zatížení)

Nosnost regálového sloupce: 450 kg

Regál musí být postaven na rovné a pevné podlaze a v horní části ukotven na dvou místech do pevné stěny.

